T v ä t t m a s k i n

Bruksanvisning

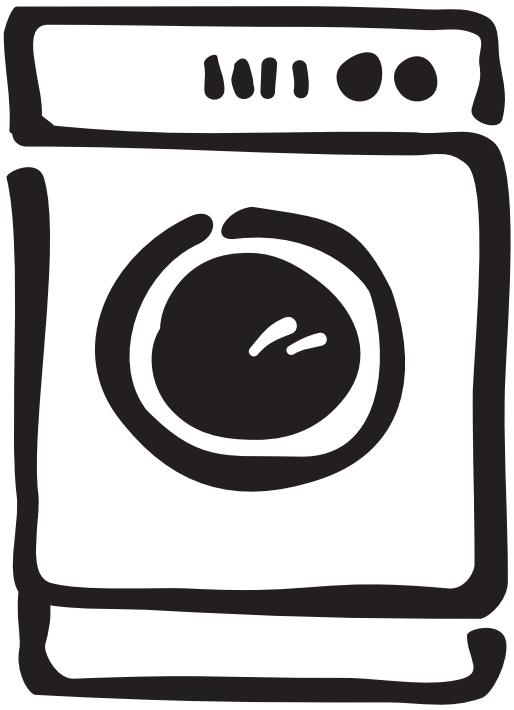

EW 1310 F

822 942 921-00 - 29.01.02-04

S

Kära kund,

läs noga igenom den här bruksanvisningen. Lägg särskilt märke till avsnittet “Säkerhet” som finns på de första sidorna. Spara bruksanvisningen så att du kan slå upp i den senare. Lämna den vidare till eventuellt nya ägare.

Med varningstriangeln och/eller orden **(Varning!, Se upp! respektive Observera!)** markeras anvisningar som är viktiga för din säkerhet och för maskinens funktion. Följ dem till punkt och pricka.

1. Siffrorna leder dig steg för steg i betjäningen av tvättmaskinen.

2. ...

Efter den här symbolen får du kompletterande informationer om betjäningen och den praktiska användningen av tvättmaskinen.

Efter den här symbolen får du tips och anvisningar om ekonomisk och miljöskonande använding av tvättmaskinen.

Bruksanvisningen innehåller också anvisningar om hur man själv åtgärdar eventuella störningar, se avsnitt “Vad ska jag göra om ... ”.

Innehåll

Bruksanvisning 5
Säkerhet 5
Avfallshantering 6
Miljötips 6
Beskrivning av maskinen 7
Framsida 7
Utdragbart fack för tvätt- och tillsatsmedel 7
Kontrollpanel 8
Programväljare 8
Knappar för tillvalsprogram 10
Förbrukningsvärden och tvättider 11
Före första tvätten 11
Förbereda tvättningen 12
Sortera och förbereda tvätten 12
Textilslag och tvättsymboler 12
Tvätt- och tillsatsmedel 13
Vilket tvätt- och tillsatsmedel? 13
Hur mycket tvätt- och tillsatsmedel? 13
Vattenavhärdare 13
Att köra ett tvättprogram 14
Snabbguide 14
Att sätta på tvättmaskinen 15
Inställning av tvättprogram 15
Ändra centrifugeringsvarvtal/Välja sköljstopp 16
Inställning av startfördröjning 16
Öppna och stänga luckan 17
Lägga i tvätt 17
Tillsättning av tvätt- och tillsatsmedel 18
Att starta tvättprogrammet 19
Tvättprogrammets förlopp 19
Byte av tvättprogram 20
Program klart/Plocka ur tvätt 20
Programtabeller 21
Tvättning 21
Separat blötläggning 22
Separat sköljning 22
Separat mjuksköljning/stärkning/impregnering 22
Separat centrifugering 22
Rengöring och skötsel 23
Rengöring av panel 23
Rengöring av tvättmedelsfack 23
Rengöring av tvättrumma 24
Rengöring av lucka/gummibälg 24
Rengöra pumphuset 24
Vad ska jag göra om... 26
Felsökning 26
När du inte är nöjd med tvättresultatet 29
Nödtömma vatten 30
Barnspärr 31

Uppställnings- och anslutningsanvisning 32
Tekniska data / Mått 32
Säkerhetsanvisningar för installationen 32
Uppställning av maskinen 33
Transportera maskinen 33
Ta bort transportskydden 33
Förbereda uppställningsplatsen 34
Uppställning på en betongsockel 35
Uppställning på sviktande golv 35
Utjämna ojämnheter i golvet 35
Elektrisk anslutning 36
Vattenanslutning 36
Tillåtet vattentryck 36
Vattentillförsel 37
Vattenavlopp 38
Pumpningshöjder 38
Inbyggnad under en bänkskiva 39
Bänkskiva med en höjd på 85 cm 39
Bänkskiva med en höjd på 90 cm eller högre 39
Garanti / Konsumentkontakt 40
Reklamation 40
Sverige 40
Konsumentkontakt 40
Sverige 40
Sakregister 42
Service och reservdelar 43

Bruksanvisning

⚠ Säkerhet

Säkerheten på våra elektriska apparater följer alla kända regler och säkerhetsföreskrifter. Men vi vill ändå som tillverkare göra dig medveten om följande säkerhetsanvisningar.

Före den första starten

- Följ **“Anvisning för uppställning och anslutning“** längre fram i denna bruksanvisning.
- Om maskinen levereras under vintermånaderna och det är minusgrader: Låt tvättmaskinen stå 24 timmar i rumstemperatur innan du startar den.

Avsedd användning

- Tvättmaskinen är endast avsedd för tvätt av kläder och normalt hushållsbruk. Om den används för andra ändamål eller används felaktigt tar tillverkaren inte ansvar för eventuella skador.
- Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att bygga om eller förändra tvättmaskinen.
- Använd bara tvättmedel som är avsedda för hushållstvättmaskiner. Följ tvättmedelstillverkarens anvisningar.
- Tvätten får inte innehålla lättantändliga lösningsmedel. Detta gäller även vid tvätt efter fläckborttagning.
- Använd absolut inte tvättmaskinen för kemtvätt. Explosionsrisk!
- Använd bara textilfärgnings-/avfärgningsmedel i tvättmaskinen när tillverkaren av dessa produkter uttryckligen tillåter detta. Vi ansvarar inte för eventuella skador.
- Använd endast vatten från vattenledningsnätet.
- Frostskador omfattas inte av garantin! Om tvättmaskinen står i ett utrymme med risk för frost måste man genomföra en nödtömning vid frostrisk (se avsnittet "Nödtömning“).

Säkerhet för barn

- Förpackningsmaterial (t.ex. plast, frigolit) kan vara farliga för barn. Kvävningsrisk! Håll förpackningsmaterialet borta från barnen.
- Barn inser ofta inte farorna med elektriska apparater. Håll därför nödvändig uppsikt när tvättmaskinen är igång och låt inte barnen leka med den - risken finns t.ex. att barn stänger in sig.
- Se till att barn eller husdjur inte klättrar in i tvättmaskinens trumma.
- Avfallshantering av tvättmaskinen: Dra ur stickkontakten, skär av sladden och kasta bort den, förstör luckans lås. Då kan inte lekande barn stänga in sig eller råka i livsfara.

Allmän säkerhet

- Bara fackmän får utföra reparationer på tvättmaskinen. Felaktiga reparationer kan innebära allvarliga risker för användaren. Vid reparationer - kontakta återförsäljaren eller vår service.
- Börja aldrig använda tvättmaskinen om nätkabeln är skadad eller om panelen, topplocket eller sockelområdet är så skadade att man kan komma åt elektriska delar i maskinen.
- Stäng av tvättmaskinen före rengöring, skötsel och underhållsarbeten. Dra dessutom ut stickkontakten ur vägguttaget eller - vid fast anslutning - stäng av strömbrytaren på väggen eller skruva ur säkringen i proppskåpet.
- Dra aldrig ur stickkontakten genom att hålla i sladden, utan håll alltid i stickproppen.
- Grenuttag, kopplingar och förlängningssladdar får inte användas. **Brandrisk genom överhettning!**
- Spola inte av tvättmaskinen med en vattenstråle. Risk för strömstöt!
- Vid tvättprogram med höga temperaturer blir glasluckan varm. Rör den inte!
- Låt tvättvattnet svalna innan du nödtömmer maskinen eller rengör pumphuset.
- Smådjur kan gnaga på elledningar och vattenslangar. Risk för strömstöt och vattenskador! Håll smådjur borta från tvättmaskinen.

Avfallshantering

Avfallshantering av förpackningsmaterial!

Ta hand om förpackningen till din tvättmaskin på rätt sätt. Alla använda förpackningsmaterial är miljövänliga och återvinningsbara.

- Plastdelar är märkta med de internationellt standardiserade förkortningarna:

  >PE< för polyeten, t.ex. förpackningsfilm

  >PS< för polystyren, t.ex. stötdämpande material (alltid freonfritt)

  >POM< för polyoxymetylen, t.ex. plastklämmor

- Kartongdelarna är tillverkade av returpapper och ska lämnas till pappersinsamling.

Avfallshantering av gamla maskiner

När du en dag skall skrota din tvättmaskin, lämna den till återvinning, kontakta din kommun för närmaste återvinningsstation.

Miljötips

- Normalt smutsad tvätt behöver inte förtvättas. Du sparar tvättmedel, vatten och tid (och är skonsam mot miljön!).
- Tvättmaskinen arbetar mycket ekonomiskt när du följer angivna tvättmängder.
- När du tvättar små mängder, ta bara hälften eller två tredjedelar av rekommenderad tvättmedelsmängd.
- Du kan ta bort fläckar och nedsmutsade områden genom lämplig förbehandling. Sedan kan du tvätta på lägre temperatur.
- Tvätta lätt till normalt smutsad vittvätt på energisparprogrammet.
- Ofta behövs inte mjukmedel. Prova en gång! Om du använder torktumlare blir dina kläder mjuka och sköna även utan mjukmedel.
- Vid hårt vatten (se "Tvätt- och sköljmedel“) kan du använda vattenavhärdare och minska på doseringen av tvättmedel.

Beskrivning av maskinen

Framsida

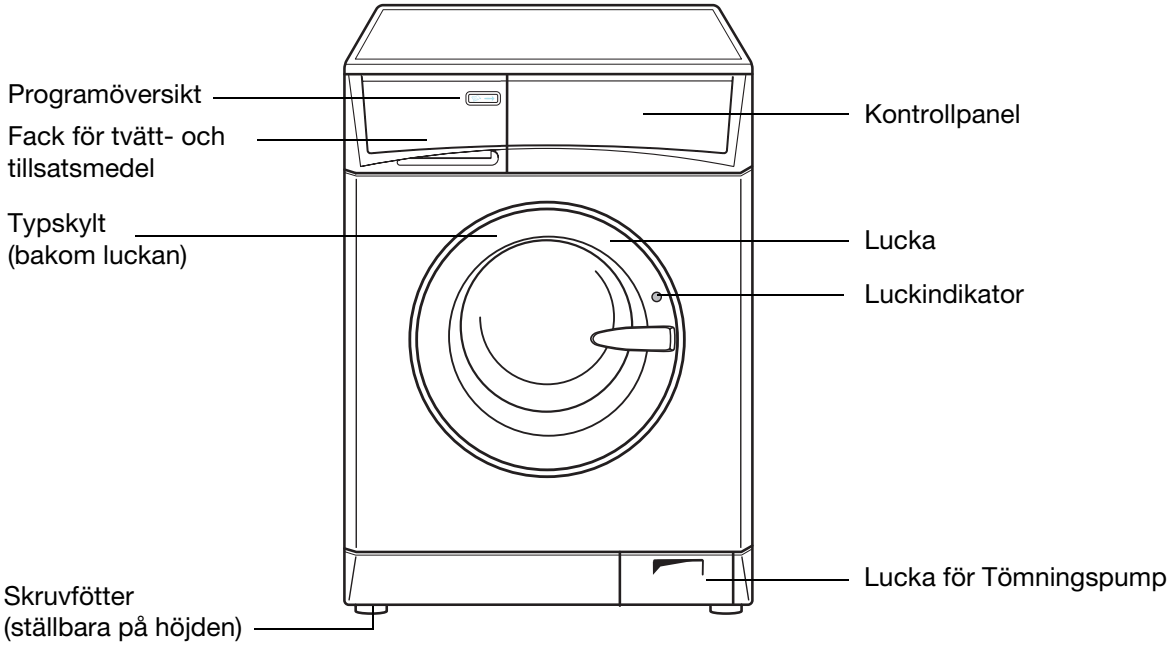

Utdragbart fack för tvätt- och tillsatsmedel

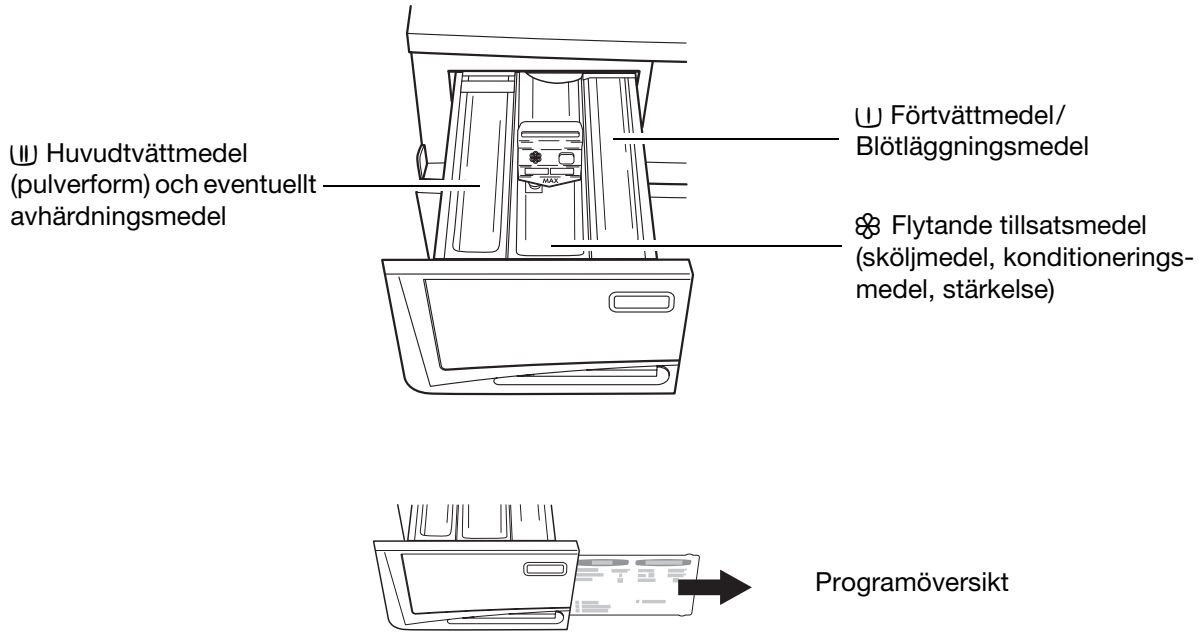

Kontrollpanel

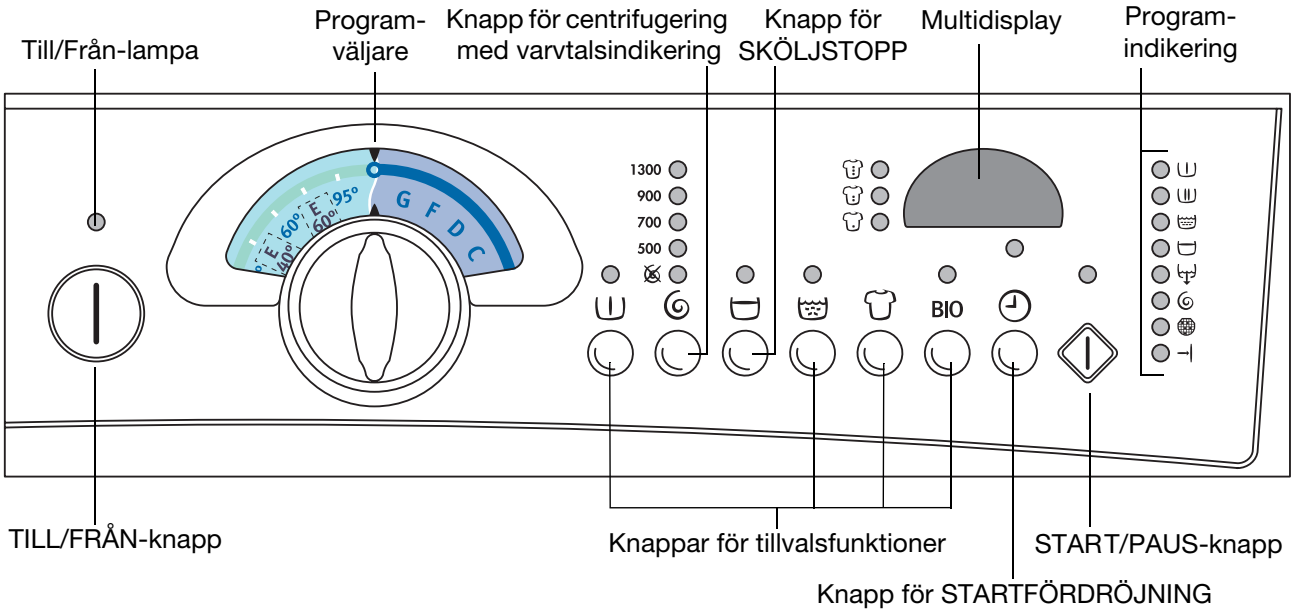

Programväljare

Med programväljaren ställs tvättprogrammens förlopp in (t ex vattennivå, tvättrummans rörelse, antal sköljningar, varvtal för centrifugering) allt efter typ av tvätt, samt tvättemperaturen.

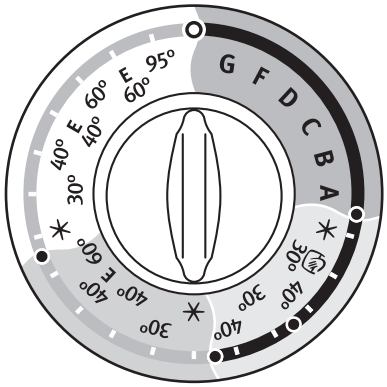

O (Nollställning)

- Avbryter ett redan påbörjat tvättprogram. Därefter kan ett annat tvättprogram väljas.

Tvättmaskinen har 5 olika programområden:

- Vit-/kulörtvätt (ljusblå)
- Syntet (gul)
- Fintvätt (svart)
- Ylle (svart)
- Specialfunktioner (blå)

VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT (ljusblå)

Huvudprogram för vit-/kulörtvätt (bomull/linne) vid 30 °C till 95 °C.

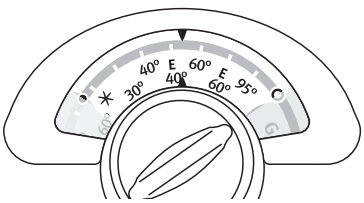

Läge E: Energisparprogram vid 40 °C eller 60 °C för lätt till normalt smutsad vittvätt, med förlängd tvättid. Kan inte användas tillsammans med (SNABB).

SYNTET (gul)

Huvudprogram för syntetmaterial (blandmaterial) från ⚹ (Kallt) till 60 °C.

Läge E: Energisparprogram vid 40 °C för lätt till normalt smutsad strykfria textilier, med förlängd tvättid.

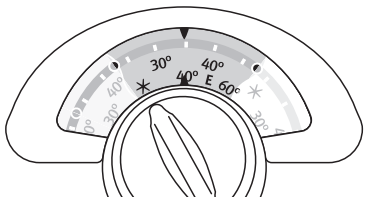

FINTVÄTT (svart)

Huvudprogram för fintvätt vid 30 °C eller 40 °C.

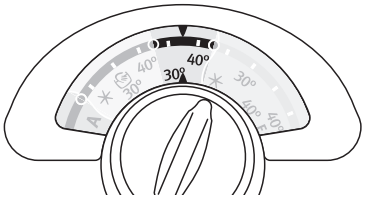

YLLE (svart)

Huvudprogram från ⚹ (Kallt) till 40 °C för maskintvättbar ylle med texten "filtar sig inte" samt förhandtvättbar ylle och andra ömtåliga textilier med tvättsymbolen (handtvätt).

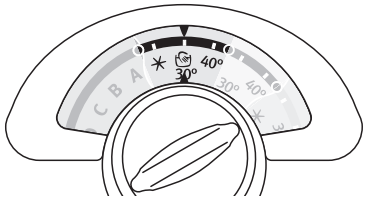

Specialfunktioner (blå)

A (BLÖTLÄGGNING)

Separat blötläggningsprogram som varar ca 20 minuter vid 30 °C. Tvätten blir liggande i det sista sköljvattnet (Sköljstopp). Innan själva tvättprogrammet kan ställas in måste maskinen tömmas på vatten.

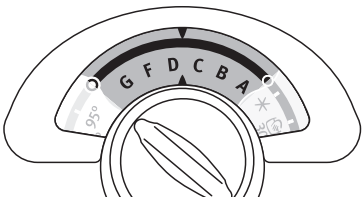

B (SKÖLJNING)

Separat sköljprogram, t ex för sköljning av handtvättade plagg (3 sköljningar och centrifugering).

C (STÄRKNING/MJUKSKÖLJNING)

Program för separat stärkning, mjuksköljning, impregnering av fuktig tvätt (1 sköljning, flytande medel spolas in från mittfacket, centrifugering)

D (TÖMNING)

Tömning av det sista sköljvattnet efter sköljstopp (utan centrifugering).

(Sköljstopp) innebär att tvätten blir liggande i sista sköljvattnet och centrifugeras inte.

F (CENTRIFUGERING)

Slutcentrifugering med maximalt varvtal som kan minskas med knappen.

G (MINIPROGRAM)

Ett ca 30 minuter långt tvättprogram vid 30 °C för en kort tvätt av lätt smutsade plagg, som t ex träningskläder som använts en gång.

Knappar för tillvalsprogram

Knapparna för tillvalsprogrammen anpassar tvättprogrammet till hur hårt smutsade plaggen är. För normalt smutsad tvätt är tillvalsprogrammen inte nödvändiga.

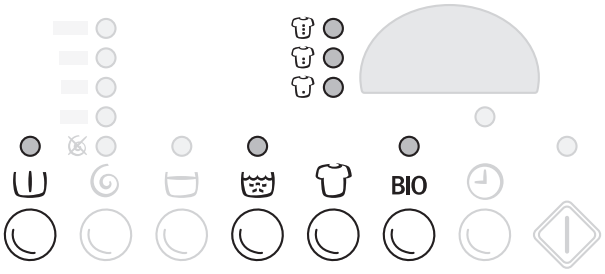

(FÖRTVÄTT)

Förtvätt vid ca 30 °C före den automatiskt efterföljande huvudtvätten; med kort centrifugering efter VIT-/KULÖRTVÄTT och SYNTET, och med tömning efter FINTVÄTT.

(EXTRA SKÖLJNING)

Med denna knapp är det möjligt att ställa in en extra sköljning. Istället för 3 sköljningar genomförs 4.

(Programtyp)

Med denna knapp kan det valda tvättprogrammets intensitet ändras allt efter tvättens smutsgrad.
Tryck på knappen så många gånger som behövs för att ställa in önskad programtyp. Kontrollampan för vald programtyp tänds.

- **(NORMAL)**
  För normalt smutsad tvätt. Om inga ytterligare val av programtyp görs genomförs automatiskt standardprogrammet för respektive tvättprogram.
- **(INTENSIV)**
  Programtyp för hårt smutsad eller fläckad tvätt som kan kombineras med tvättprogrammen VIT-/KULÖRTVÄTT (ljusblå) och SYNTET (gul), med förlängd tvättid.
- **(SNABB)**
  Förkortat huvudprogram för lätt smutsad tvätt.

BIO

Program med temperaturer från 40 °C och uppåt för behandling av hårt smutsad tvätt, med förlängd tvättid.

Om meddelandet “Err” börjar blinka i displayen vid val av en tillvalsfunktion, innebär det att tillvalsprogrammet inte kan kombineras med valt tvättprogram.

Nedanstående tabell visar möjliga kombinationer av tillvalsprogram med de olika tvättprogrammen:

Tvättprogram Temperatur (i °C)	Möjliga tillvalsprogram			
VIT-/KULÖRTVÄTT 95, 60, 40 (ljusblå)	(FÖRTVÄTT)	(SNABB) (INTENSIV)	BIO	(EXTRA SKÖLJNING)
E (Energibesparing) 60, 40	(FÖRTVÄTT)	-	BIO	(EXTRA SKÖLJNING)
VIT-/KULÖRTVÄTT 30	(FÖRTVÄTT)	(SNABB) (INTENSIV)	-	(EXTRA SKÖLJNING)
SYNTET 60, 40 (gul)	(FÖRTVÄTT)	(SNABB) (INTENSIV)	BIO	(EXTRA SKÖLJNING)
E (Energibesparing) 40	(FÖRTVÄTT)	-	BIO	(EXTRA SKÖLJNING)
FINTVÄTT 40, 30 (svart)	(FÖRTVÄTT)	(SNABB)	-	(EXTRA SKÖLJNING)
(YLLE) 40, 30, (KALLT) (svart)	-	-	-	-
G (MINIPROGRAM) 30	-	-	-	-

Förbrukningsvärden och tvättider

Värdena i följande tabell har uppmätts under provning vid normalvillkor.
För hushållsbruk ger dock tabellen en god orientering om tvättmaskinens förbrukningsvärden.

Programväljare/Temperatur	Tvättmängd i kg	Vatten i liter	Energi i kWh	Tid i timmar och minuter
VIT/KULÖRTVÄTT 95 (ljusblå)	5	45	1,70	2.24
VIT/KULÖRTVÄTT 60[1)] (ljusblå)	5	42	0,94	2.06
VIT/KULÖRTVÄTT 40 (ljusblå)	5	49	0,60	2.08
SYNTET 40 (gul)	2,5	54	0,50	1.21
FINTVÄTT 30 (svart)	2,5	50	0,30	0.54
YLLE 30 (svart)	2	48	0,20	0.55

1) **Anmärkning:** Programinställning för provning enligt EN 60456. De faktiska förbrukningsvärdena kan avvika från angivna värden beroende på vattnets tryck, hårdhet och inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättyp och mängd, tvättmedel, variationer i nätspänning och inställda tillvalsfunktioner.

Före första tvätten

Kör ett tvättprogram utan tvätt: VITTVÄTT 95 (ljusblå) med halva mängden tvättmedel.
Härigenom avlägsnas eventuella restpartiklar från tillverkningen ur trumman och vattenbehållaren.

Förbereda tvättningen

Sortera och förbereda tvätten

- Sortera efter tvättsymboler och textilslag (se "Textilslag och tvättsymboler“).
- Töm fickorna.
- Ta bort metallföremål (gem, säkerhetsnålar osv.).
- Så här kan du undvika att tvätten skadas eller snor ihop sig: Stäng blixtlås, knäpp lakan och örngott, knyt lösa band - exempelvis på förkläden.
- Vänd ut och in på plagg som består av dubbelt tyg (sovsäck, anorak osv.).
- Vänd stickade, kulörta textilier samt ylle och textilier med påsatta dekorationer ut och in.
- Tvätta små och ömtåliga plagg (babystrumpor, strumpbyxor, behåar osv.) i ett tvättnät, tvättpåse, en kudde med blixtlås eller i större strumpor.
- Behandla gardiner mycket försiktigt. Ta bort metallringar eller skarpa plastringar och lägg dem i ett nät eller en påse. Vi kan inte ta ansvar för eventuella skador.
- Tvätta inte kulör- och vittvätt tillsammans. Den vita tvätten kan missfärgas eller bli grå.
- Nya kulörta plagg innehåller ofta färgöverskott. Det är bäst att tvätta sådana plagg separat första gången.
- Blanda små och stora plagg! Då förbättras tvätteffekten och tvätten fördelas bättre vid centrifugeringen.
- Luckra upp tvätten innan du stoppar in den i tvättmaskinen.
- Veckla ut plaggen innan du lägger dem i tvättmaskinen.
- Följ tvättanvisningarna "tvättas separat“ och "tvättas flera gånger separat“!

Textilslag och tvättsymboler

Tvättsymbolerna underlättar valet av rätt tvättprogram. Tvättgodset skall sorteras efter textilslag och tvättsymbolerna. Temperaturen som anges på en tvättetikett är alltid den högsta tillåtna temperaturen.

Vittvätt 95

Textilier i bomull och linne med denna tvättsymbol tål mekanisk bearbetning och höga temperaturer. För denna typ av tvätt är programmet VIT/KULÖRTVÄTT (ljusblå) lämpligt.

Kulörtvätt 60 40

Textilier i bomull och linne med denna tvättsymbol tål mekanisk bearbetning. För denna typ av tvätt är programmet VIT/KULÖRTVÄTT (ljusblå) lämpligt.

Syntet 60 40

Textilier såsom bomull, blandmaterial med bomull, viskos och syntetmaterial med denna tvättsymbol kräver en mekaniskt skonsam behandling. För denna typ av tvätt är programmet SYNTET (gul) lämpligt.

Fintvätt 40

Textilier såsom skiktfiber, mikrofiber, viskos, syntetmaterial och gardiner med denna tvättsymbol kräver en extra skonsam behandling. För denna typ av tvätt är programmet FINTVÄTT (svart) lämpligt.

Ylle, siden och mycket ömtåliga material

Textilier såsom ylle, blandmaterial med ylle och siden med denna tvättsymbol är särskilt känsliga för mekanisk bearbetning. För denna typ av tvätt är programmet YLLE (svart) lämpligt.
Varning! Textilier med tvättsymbolen (Ej maskintvätt!) får ej tvättas i tvättmaskin!

Tvätt- och tillsatsmedel

Vilket tvätt- och tillsatsmedel?

Använd endast tvätt- och tillsatsmedel som är avsedda för hushållstvättmaskiner. Följ tillverkarens anvisningar noggrant.

Hur mycket tvätt- och tillsatsmedel?

Hur mycket medel som skall tillsättas beror på följande:

- Tvättens nedsmutsningsgrad
- Ledningsvattnets hårdhet
- Tvättmängden.

Om tillverkaren av tvättmedlet inte ger några doseringsanvisningar för mindre tvättmängder: Till halv tvättmängd använder du två tredjedelar av mängden tvättmedel som anges för full tvättmängd och till mindre tvättmängder använder du bara halva mängden tvättmedel.
Följ anvisningarna från tillverkaren av tvätt- respektive tillsatsmedlet beträffande användning och dosering.

Vattenavhärdare

När vattnet som används är medelhårt eller hårdare (från och med kategori II) skall avhärdningsmedel tillsättas. Följ anvisningarna från tillverkaren! Dosera alltid tvättmedlet för hårdhetskategori I (= mjukt). Information om vattnets hårdshetsgrad där du bor får du från det lokala vattenverket.

Uppdelning av vattnets hårdhetsgrad

Hårdhetsgrad	Hårdhet i °dH (tyska grader)	Hårdhet i mmol/l (millimol per liter)
I – Mjukt	0 - 7	Upp till 1,3
II – Medelhårt	7 - 14	1,3 - 2,5
III – Hårt	14 - 21	2,5 - 3,8
IV – Mycket hårt	Över 21	Över 3,8

Att köra ett tvättprogram

Snabbguide

Ett tvättprogram genomförs enligt följande steg:

1. Sätt på maskinen med knappen ⏻ (TILL/FRÅN).
2. Ställ in önskat tvättprogram:
   – Ställ in program och temperatur med programväljaren.
   – Välj eventuella tillvalsfunktioner.
3. Ändra eventuellt centrifugeringshastigheten/ välj (SKÖLJSTOPP).
4. Ställ in (TIDSFÖRDRÖJNING) om så önskas.
5. Öppna luckan och lägg i tvätten.
6. Stäng luckan.
7. Tillsätt tvätt- och tillsatsmedel.
8. Starta tvättprogrammet med knappen ⏻ (START/ PAUS).

När tvättprogrammet är klart:

Varning! Om tvättprogrammet avslutas med (Sköljstopp) måste D (TÖMNING) eller F (CENTRIFUGERING) köras innan luckan öppnas.

9. Öppna luckan och plocka ur tvätten.
10. Ställ programväljaren i läge **O**.
11. Stäng av tvättmaskinen med knappen ⏻ (TILL/ FRÅN).

Att sätta på tvättmaskinen

Sätt på tvättmaskinen med knappen ⏻ (TILL/FRÅN).

Inställning av tvättprogram

1. Ställ in programväljaren på önskat tvättprogram och önskad temperatur.
På multidisplayen visas den beräknade tvättiden i timmar och minuter.

För lämpligt program, rätt temperatur och möjliga tillvalsfunktioner för respektive typ av tvätt, se “Programtabeller”.

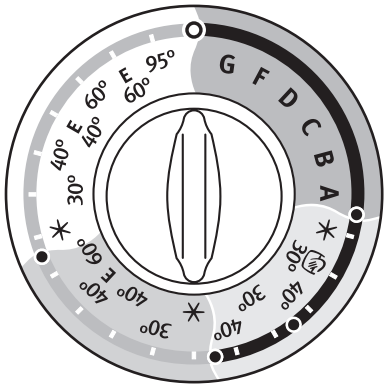

2. Välj tillvalsfunktion(er) om så önskas:
Kontrollamporna för valda tillvalsfunktioner tänds.
- För att välja ytterligare någon tillvalsfunktion trycker du på motsvarande knapp.
- För att ta bort en vald funktion trycker du på samma knapp en gång till.

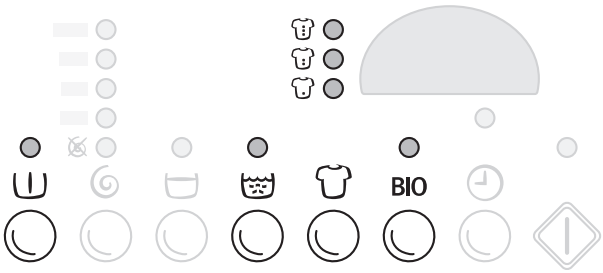

Ändra centrifugeringsvarvtal/Välja sköljstopp

Om du vill kan du ändra varvtalet på den sista centrifugeringen eller välja (SKÖLJSTOPP):
Tryck på knappen (CENTRIFUGERING) tills kontrollampan för önskat centrifugeringsvarvtal tänds.
Om väljs töms det sista sköljvattnet när programmet är klart, men tvätten centrifugeras inte.
Om knappen (SKÖLJSTOPP) trycks in blir tvätten liggande i det sista sköljvattnet och centrifugeringen uteblir.

Om centrifugeringsvarvtalet inte ändras kommer den sista centrifugeringen automatiskt att anpassas till det aktuella tvättprogrammet:

- VIT-/KULÖRTVÄTT (ljusblå) 1300 varv/min
- SYNTET (gul) 900 varv/min
- FINTVÄTT (svart) 700 varv/min
- YLLE (svart) 900 varv/min
- G (MINIPROGRAM) 700 varv/min

Varvtalet på centrifugeringarna mellan sköljningarna beror på det valda tvättprogrammet. Med knappen (CENTRIFUGERING) kan dessutom, med undantag för programmet för VIT/KULÖRTVÄTT (ljusblå), mellancentri- fugeringarna helt väljas bort. Kontrollampan tänds.

Inställning av startfördröjning

Med knappen (STARTFÖRDRÖJNING) kan starten av ett tvättprogram fördröjas från 1 till 24 timmar.

Tryck upprepade gånger på knappen (STARTFÖRDRÖJNING) tills önskad fördröjning visas i multidisplayen. En fördröjning på 12 timmar visas i displayen som 12h.

Tryck på knappen (START/PAUS). Den inställda tiden räknas nu ned med en timme i taget.

Att ta bort startfördröjningen

Om du trycker på knappen en gång till när displayen visar 24h försvinner startfördröjningen. Displayen visar då 0h samt programlängden för det inställda tvättprogrammet (i timmar och minuter, t. ex. 2.06).

Den inställda startfördröjningen försvinner också om du ställer programväljaren i läge **O**.

Öppna och stänga luckan

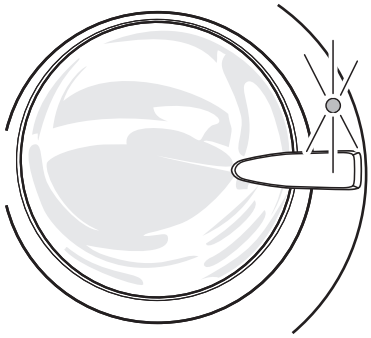

Öppna: Dra i luckans handtag.
Stänga: Tryck in luckan så att den snäpper fast ordentligt.

När maskinen är påslagen visar kontrollampan på luckan om luckan kan öppnas eller inte:

Luckindikator	Kan luckan öppnas?
Tänd	Nej
Släckt	Ja

När
– felkod E40 blinkar i multidisplayen,
– och kontrollamporna (HUVUDTVÄTT) och (KLART) blinkar, har du försökt att starta ett tvättprogram utan att luckan har varit helt stängd. Stäng luckan ordentligt och starta tvättprogrammet en gång till.

Lägga i tvätt

Se "Programtabeller“ för maximal tvättmängd. Anvisningar för rätt förberedelse av tvätten finns i "Sortera och förbereda tvätten“.

1. Sortera och förbered tvätten efter textilslag.
2. Öppna luckan: dra i luckans handtag.
3. Lägg i tvätten.
   Obs! Kläm inte fast några plagg när du stänger luckan! Textilierna och maskinen kan skadas!
4. Stäng luckan ordentligt.

Tillsättning av tvätt- och tillsatsmedel

För information om tvätt- och tillsatsmedel, se kapitel “Tvätt- och tillsatsmedel”.

1. Dra ut tvättmedelsfacket till stopped.

2. Fyll på tvätt- och tillsatsmedel.

- **Fack för huvudtvättmedel i pulverform**
  (Om du använder vattenavhärdare skall medlet tillsättas här tillsammans med tvättmedlet.)
- **Fack för flytande tillsatsmedel**
  (sköljmedel, konditioneringsmedel, stärkelse)
  Varning! Fyll inte på mer än till MAX-markeringen. Tjockflytande medel och stärkelse i pulverform skall spädas ut med vatten och kan sedan fyllas på upp till MAX-markeringen.
  Anvisning: En liten mängd restvatten i facket för flytande sköljmedel är normalt och påverkar inte sköljresultatet.
- **Fack för förtvättmedel/ blötläggningsmedel**
  Bara för (förtvatt) (FÖRTVATT) eller A (BLÖTLÄGGNING).

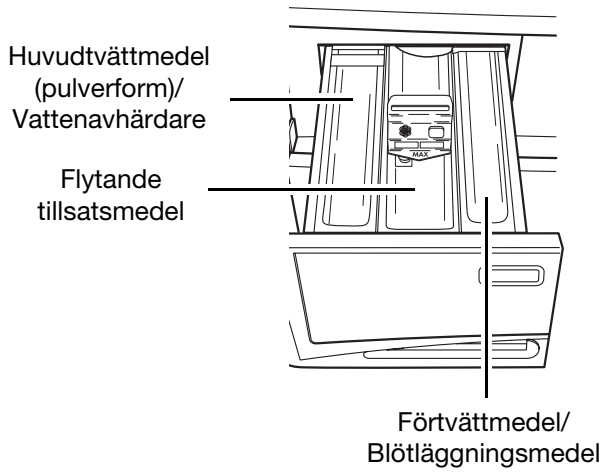

3. Skjut in tvättmedelsfacket.

Vid användning av flytande tvättmedel/ tabletter:
Tillsätt flytande tvättmedel resp. tabletter med hjälp av doseringsbehållaren nätpåsen som medföljer medlet. Följ anvisningarna på förpackningen.

Att starta tvättprogrammet

1. Kontrollera att vattenkranen är öppen.
2. Starta tvättprogrammet: Tryck in knappen ⏻ (START/PAUS). Tvättprogrammet kommer nu att starta, eller efter inställd startfördröjning.

Luckan är inte ordentligt stängd om följande inträffar när knappen ⏻ (START/PAUS) har tryckts in:

- Om felkod E40 blinkar på multidisplayen,
- och kontrollamporna (HUVUDTVÄTT) och ⊣ (KLART) blinkar.

Om detta inträffar, stäng luckan ordentligt och tryck på knappen ⏻ (START/PAUS) en gång till.

När startfördröjning är inställd:

Den inställda startfördröjningen räknas ned och på multidisplayen visas den återstående tiden fram till programstart (alltid i hela timmar). Under denna tid kan du lägga i ytterligare tvätt och ändra eller avbryta startfördröjningen.

- Lägga i ytterligare tvätt:
  Tryck på knappen ⏻ (START/PAUS) och öppna luckan. Lägg i tvätten, stäng luckan och tryck en gång till på knappen ⏻ (START/PAUS).
- Ändra eller avbryta startfördröjning:
  Tryck in knappen ⏻ (START/PAUS). Tryck upprepade gånger på knappen (STARTFÖRDRÖJNING) tills önskad tid visas på displayen: om tvättprogrammets varaktighet visas på displayen (indikering i timmar och minuter, t. ex. 2.06) kan du starta programmet utan fördröjning.

Tvättprogrammets förlopp

Programindikering

Innan programmet startar lyser lamporna för alla programfaser i valt program. Under tvättprogrammets gång lyser lampan för aktuell programfas.

Multidisplay

Den beräknade återstående programtiden (i timmar och minuter) visas på multidisplayen tills programmet är klart.

Den återstående programtiden kan under tvättprogrammets gång förlängas eller förkortas beroende på tvättprogrammets anpassning till den aktuella tvätten (t. ex. typ av tvätt, tvättmängd, obalans vid centrifugering, speciell sköljsekvens, etc).

Byte av tvättprogram

Byta eller avbryta ett program

1. Tryck på knappen ⏻ (START/PAUS).
2. Vrid programväljaren till läge **O**. Tvättprogrammet har nu avbrutits.
3. Ställ in ett nytt tvättprogram, om så önskas, och tryck på nytt på knappen ⏻ (START/PAUS).
   I annat fall vrid programväljaren till läge D (TÖMNING) eller F (CENTRIFUGERING) och tryck på knappen ⏻ (START/PAUS). (Maskinen töms på vatten respektive centrifugerar tvätten.)

Med knappen ⏻ (START/PAUS) kan tvättprogrammet när som helst avbrytas och genom ett nytt tryck på knappen återupptas. För byte av tvättprogram måste programväljaren först vridas till läge **O**.

Val av tillvalsprogram

Tillvalsprogrammen (SNABB), (INTENSIV), BIO och (EXTRA SKÖLJNING) kan ställas in även efter start av program såvida de är kombinerbara med valt tvättprogram.

1. Tryck på knappen ⏻ (START/PAUS).
2. Tryck på knapp(ar) för önskat/önskade tillvalsprogram.
3. Tryck åter på knappen ⏻ (START/PAUS). Tvättprogrammet återupptas.

Ändring av varvtal för centrifugering

Varvtalet för centrifugering kan ändras under pågående tvättprogram. Funktionen (SKÖLJSTOPP) kan också ställas in.

1. Tryck på knappen ⏻ (START/PAUS).
2. Ändra varvtalet med knappen (CENTRIFUGERING) eller tryck på knappen (SKÖLJSTOPP).
3. Tryck åter på knappen ⏻ (START/PAUS). Tvättprogrammet återupptas.

Program klart/Plocka ur tvätt

När tvättprogrammet är klart blinkar indikeringslampan för ⊣| (KLART).

Om (SKÖLJSTOPP) har valts blinkar kontrollampan ovanför knappen ⏻ (START/PAUS).

1. Efter ett sköljstopp måste först vattnet tömmas ut:
   – Tryck antingen på knappen ⏻ (START/PAUS) (vattnet töms och tvätten centrifugeras enligt det aktuella tvättprogrammet: efter ytterligare ett tryck på knappen ⏻ (START/PAUS) kan centrifugeringshastigheten fortfarande ändras, även under centrifugeringen),
   eller
   – Vrid först programväljaren till läge **O**. Vrid sedan programväljaren till läge D (TÖMNING). Tryck på knappen ⏻ (START/PAUS) (vattnet töms utan centrifugering),
   eller
   – Vrid först programväljaren till läge **O**. Vrid sedan programväljaren till läge F (CENTRIFUGERING) och välj önskad centrifugeringshastighet. Tryck på knappen ⏻ (START/PAUS) (vattnet töms och tvätten centrifugeras).

Efter denna programsekvens tänds programindikeringslampan ⊣| (KLART).

2. Öppna luckan.
   Så fort luckindikatorn slocknar kan luckan öppnas.
3. Plocka ur tvätten.
4. Vrid programväljaren till läge **O**.
5. Stäng av tvättmaskinen med knappen ⏻ (TILL/FRÅN).
6. Stäng vattenkranen.
7. Dra ut tvättmedelsfacket något efter tvätten så att facket luftas och torkar. Låt luckan stå på glänt så att tvättmaskinen kan luftas ur.

Obs! Om inte tvättmaskinen används under en längre tid: Stäng vattenkranen och koppla bort tvättmaskinen från elnätet.

Programtabeller

Tvättning

Nedan tas inte alla möjliga inställningar med utan endast de viktigaste för dagligt bruk.

Typ av tvätt, Tvättsymbol	Max tvättmängd (torr vikt)[1)]	Programväljare Temperatur (i °C)	Möjliga tillvalsprogram
Energisparprogram: Vittvätt 95 60	5kg	VIT-/KULÖRTVÄTT (ljusblå) E 60, 40	(FÖRTVÄTT) BIO (EXTRA SKÖLJNING)
Energisparprogram: Syntet 40	2,5 kg	SYNTET (gul) E 40	(FÖRTVÄTT) BIO (EXTRA SKÖLJNING)
Vittvätt/Kulörtvätt 95 60 40	5kg	VIT-/KULÖRTVÄTT (ljusblå) 95, 60, 40	(FÖRTVÄTT) BIO (SNABB) eller (INTENSIV) (EXTRA SKÖLJNING)
		VIT-/KULÖRTVÄTT (ljusblå) 30	(FÖRTVÄTT) (SNABB) eller (INTENSIV) (EXTRA SKÖLJNING)
	2,5kg	G MINIPROGRAM (blå) 30	
Syntet 60 40	2,5kg	SYNTET (gul) 60, 40	(FÖRTVÄTT) BIO (SNABB) eller (INTENSIV) (EXTRA SKÖLJNING)
	2,5kg	G MINIPROGRAM (blå) 30	
Fintvätt 40	2,5kg	FINTVÄTT (svart) 40, 30	(FÖRTVÄTT) (SNABB) (EXTRA SKÖLJNING)
Ylle/Handtvätt 40	2kg	YLLE (svart) 40, 30 (KALLT)	

1) En 10-liters hink rymmer ca 2,5 kg torr tvätt (bomull).

Separat blötläggning

Typ av tvätt	Max tvättmängd (torr vikt)	Programväljare
Vit-/Kulörtvätt	5kg	A (BLÖTLÄGGNING)
Syntet	2,5kg	
Fintvätt	2,5kg	

Separat sköljning

Typ av tvätt	Max tvättmängd (torr vikt)	Programväljare
Vit-/Kulörtvätt	5kg	B (SKÖLJNING)
Syntet[1)]	2,5kg	
Fintvätt[1)]	2,5kg	

1) Minska varvtalet för centrifugering till 700 varv/min eller lägre.

Separat mjuksköljning/stärkning/impregnering

Typ av tvätt	Max tvättmängd (torr vikt)	Programväljare
Vit-/Kulörtvätt	5kg	C (STÄRKNING)
Syntet[1)]	2,5kg	
Fintvätt[1)]	2,5kg	

1) Minska varvtalet för centrifugering till 700 varv/min eller lägre.

Separat centrifugering

Typ av tvätt	Max tvättmängd (torr vikt)	Programväljare
Vit-/Kulörtvätt	5kg	F (CENTRIFUGERING)
Strykfritt[1)]	2,5kg	
Fintvätt[1)]	2,5kg	
Ylle/Handtvätt[1)]	2kg	

1) Minska varvtalet för centrifugering till 700 varv/min eller lägre.

Rengöring och skötsel

Rengöring av panel

Observera! Använd inga möbelvårdsmedel eller aggressiva rengöringsmedel att rengöra panelen och reglagen med.
Torka av panelen med en fuktig trasa. Använd varmt vatten.

Rengöring av tvättmedelsfack

Tvättmedelsfacket behöver rengöras med jämna mellanrum.

1. Dra ut tvättmedelsfacket fram till stoppet.
2. Ta bort tvättmedelsfacket med ett kraftigt ryck.
3. Ta ut insatsen ur det mellersta facket.
4. Rengör insatsen under rinnande vatten.

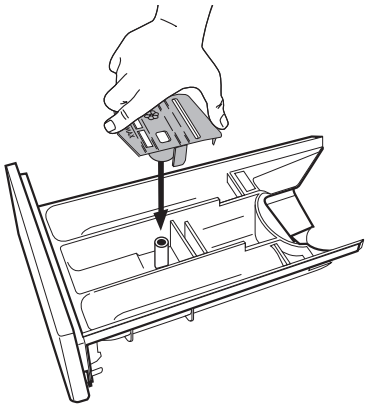

5. Rengör tvättmedelsfacket från baksidan med varmt vatten. Det går enklast med en flaskborste.

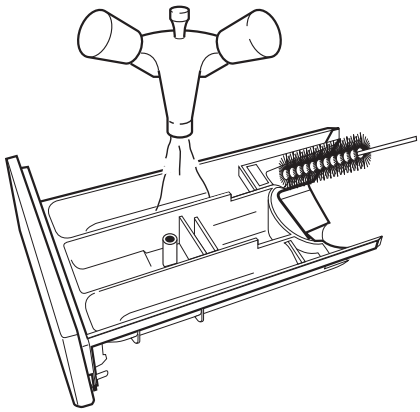

6. Sätt tillbaka insatsen till stoppet, så att den sitter fast.

7. Rengör hela området runt tvättmaskinens tvättmedelsfack med en borste, särskilt munstyckena på inspolningskammarens ovansida.

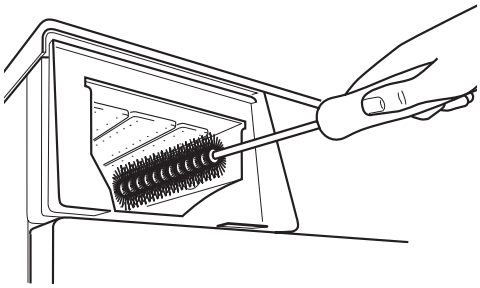

8. Sätt i tvättmedelsfacket i styrskenorna och skjut in det.

Rengöring av tvättrumma

Tvättrumman är gjord av rostfritt ädelstål. Rostande föremål som följer med tvätten kan ge rostfläckar på trumman.

Observera! Rengör inte ädelstålstrumman med syrahaltiga avkalkningsmedel, klor- eller järnhaltiga skurmedel eller stålull. Kontakta vår konsumentkontakt om du har frågor.

Ta bort eventuella rostfläckar på trumman med ett putsmedel för ädelstål.

Rengöring av lucka/gummibälg

Kontrollera regelbundet om det finns avlagringar eller skräp i gummibälgen bakom luckan och ta i så fall bort det.

Rengöra pumphuset

Gem, spikar och liknande som kan ha följt med tvätten och hamnat i tvättmaskinen, blir liggande i pumphuset. På sådana föremål kan ludd o. dyl. fastna, vilket kan täppa till pumphuset.
Därför bör du rengöra pumphuset minst en gång om året.

⚠ **Varning!** Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten (eller skruva ur proppen i elcentralen) innan pumphuset rengörs!

1. Gör först en nödtömning (se avsnitt "Vad ska jag göra om.../Nödtömma vatten“).
2. Lägg en trasa på golvet framför locket till pumphuset. Kvarvarande vatten kan rinna ut.
3. Skruva ut locket till pumphuset moturs och dra ut det.

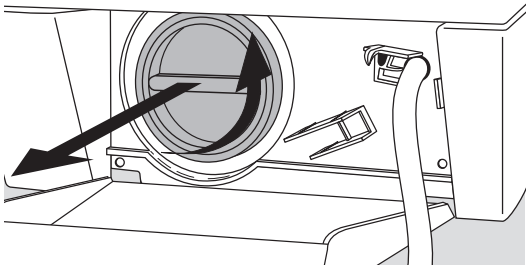

4. Ta bort eventuellt skräp från pumphuset.

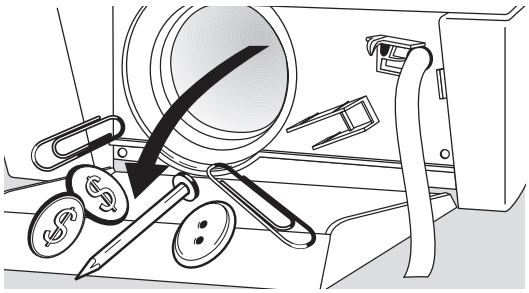

5. Sätt tillbaka locket. För in bryggorna på locket i skårorna på sidorna och skruva fast det medurs.

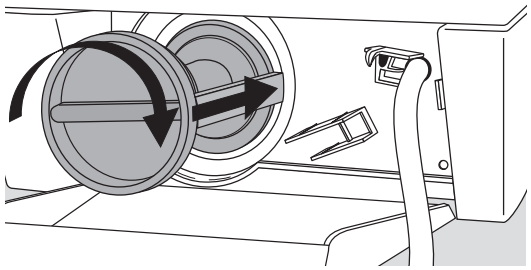

6. Tillslut nödtömningsslangen och haka fast den i fästet igen.

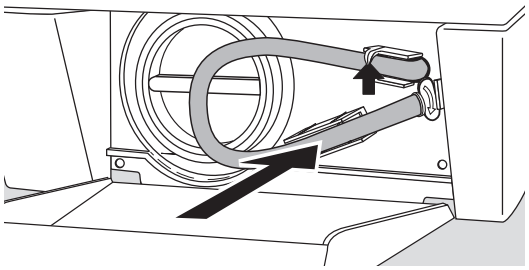

7. Stäng luckan.

Vad ska jag göra om...

Felsökning

Om du får problem, försök först att åtgärda felet på egen hand med hjälp av anvisningarna i följande felsökningstabell, innan du ringer service.

- När multidisplayen visar "Err" när en knapp trycks in innebär detta att den valda funktionen inte går att kombinera med det aktuella tvättprogrammet.
- Om multidisplayen visar felkod E 10, E 20 eller E 40 kan du själv försöka avhjälpa felet (se nedanstående felsökningstabell).
  När du åtgärdat felet trycker du på knappen ⏻ (START/PAUS). Om felkoden åter visas på displayen är du välkommen att kontakta Service.
- Vid alla övriga fel (E plus en siffra eller bokstav), kontakta Service och uppge felkoden.

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärder
Tvättmaskinen fungerar inte.	Stickkontakten sitter inte i eluttaget.	Sätt i stickkontakten.
	En säkring (propp) har gått i säkringsskåpet.	Byt ut säkringen.
	Luckan är inte stängd ordentligt.	Stäng luckan: du skall höra när den snäpper fast i läge.
	Knappen ⏻ (START/PAUS) har inte tryckts in tillräckligt länge.	Håll knappen ⏻ (START/PAUS) intryckt tills programmet startar.
Luckan går inte att stänga.	Barnspärren är aktiverad.	Frigör barnspärren (se avsnitt "Barnspärr").
Felkod E40 blinkar i multidisplayen. Kontrollamporna för (HUVUDTVÄTT), ⊣ (KLART) och ⏻ (START/PAUS) blinkar.	Luckan är inte stängd ordentligt.	Stäng luckan ordentligt: det skall höras när luckan snäpper fast i läge. Starta programmet en gång till.
Felkod E 10 blinkar i multidisplayen. Kontrollamporna för (SKÖLJSTOPP), ⊣ (KLART) och ⏻ (START/PAUS) blinkar. Det kommer inget vatten.	Vattenkranen är stängd.	Öppna vattenkranen. Starta programmet en gång till.
	Silen i inloppsslangens skruvkoppling är igentäppt.	Stäng av tvättmaskinen. Stäng vattenkranen. Dra ut stickkontakten ur eluttaget. Skruva loss slangen från vattenkranen, ta ur silen och rengör det under rinnande vatten.
	Vattenkranen är igenkalkad eller defekt.	Kontrollera vattenkranen och reparera den vid behov.
När en knapp trycks in blinkar "Err" i multidisplayen.	Den valda funktionen går inte att kombinera med det inställda programmet.	Välj en annan funktion.

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärder
Tvättmaskinen vibrerar när den arbetar eller står ojämnt.	De i höjdled justerbara skruvfötterna är felaktigt inställda.	Justera skruvfötterna enligt anvisningarna för uppställning och anslutning.
	Transportskyddet har inte tagits bort.	Avlägsna transportskyddet enligt anvisningarna för uppställning och anslutning.
	Det ligger för lite tvätt i trumman (t. ex. bara en badrock).	Balanskontrollen fungerar därför inte på rätt sätt.
	Vattnet kan inte tömmas helt före centrifugering på grund av att avloppsslangen är vikt eller tömningspumpen är igentäppt.	Kontrollera avloppsslangen och räta vid behov ut den, eller rengör tömningspumpen och avlägsna eventuella främmande föremål från pumphuset.
Tvättvattnet i huvudtvätten skummar kraftigt.	Antagligen har för mycket tvättmedel lagts i.	Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar.
Vatten läcker ut under tvättmaskinen.	Inloppsslangens skruvkoppling är otät.	Skruva fast inloppsslangen ordentligt.
	Utloppsslangen är otät.	Kontrollera utloppsslangen och byt ut den vid behov.
	Locket till tömningspumpen är inte stängt ordentligt.	Stäng locket ordentligt.
	Tvätt sitter fastklämd i luckan.	Avbryt programmet och lossa tvätten från luckan. Starta om programmet.
	Slangen för nödtömning sitter inte fast ordentligt eller är otät.	Sätt fast nödtömningsslangen ordentligt (se avsnitt “Nödtömning av vatten”). Kontakta Service om slangen är otät.
Sköljmedel tillsätts inte, facket æ för tillsatsmedel är fyllt med vatten.	Sköljmedelsinsatsen i facket för tillsatsmedel sitter fel eller är igentäppt.	Rengör tvättmedelsfacket, sätt fast sköljmedelsinsatsen ordentligt (se avsnitt “Rengöring och skötsel”).
Felkod E20 blinkar på multidisplayen. Kontrollamporna för (SKÖLJNING) och (KLART) blinkar. Vattnet töms inte.	Avloppsslangen är snodd.	Räta ut avloppsslangen.
	Den maximala pumphöjden (1 m ovanför tvättmaskinens underlag) har överskridits.	Kontakta Service. Det går att beställa en kompletteringssats (extra tillbehör) för pumphöjder över 1 m.
	Tömningspumpen är igentäppt.	Stäng av tvättmaskinen, lossa stickkontakten från eluttaget och rengör tömningspumpen (se avsnitt “Rengöring av tömningspump”).
	Vid sifonanslutning: Sifonen är igentäppt.	Rengör sifonen.
Kontrollampan (ALARM) blinkar.	Tvättvattnet kan inte pumpas ut helt och hållet, eftersom avloppsslangen har ett veck eller är igentäppt, eller också är utloppet blockerat.	Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten. Kontrollera utloppet och rengör det vid behov.
Maskinen är påslagen och luckan går inte att öppna.	Luckan är förreglad på grund av hög vattennivå eller hög temperatur (kontrollampan på luckan är tänd).	Vänta tills kontrollampan slocknar.
		Om luckan ändå måste öppnas: Vrid programväljaren till läge O. Vrid programväljaren till läge D (TÖMNING). Tryck på knappen ⏻ (START/PAUS). När vattnet har tömts kan luckan öppnas.

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärder
Strömavbrott under ett tvättprogram. (Alla kontrollampor slocknar.)	Eventuellt har energileverantören gjort ett avsiktligt strömavbrott. (Av säkerhetsskäl är luckan förreglad ca 2 minuter.)	Programmet fortsätter när strömmen återkommer.
		Om tvätten behöver plockas ur under strömavbrottet: Vrid programväljaren till läge **O**. Genomför en nödtömning av vattnet (se avsnitt “Nödtömning av vatten”). Efter ca 2 minuter kan luckan öppnas.
Tvättmedelsrester ansamlas i tvättmedelsfacket.	Vattenkranen är inte helt öppen.	Öppna vattenkranen helt.
	Filtret i inloppsslangens skruvkoppling vid vattenkranen eller vid maskinen är igentäppt.	Stäng vattenkranen. Lossa inloppsslangen från vattenkranen och maskinen och rengör filtren.
Sköljvattnet är grumligt.	Förmodligen beror detta på att tvättmedlet har en hög silikathalt.	Påverkar inte sköljresultatet negativt. Använd eventuellt flytande tvättmedel.

När du inte är nöjd med tvättresultatet

När tvätten är grå och det finns kalkavlagringar i trumman.

- Du har använt för lite tvättmedel.
- Du har inte använt rätt tvättmedel.
- Du har inte förbehandlat vissa smutsfläckar.
- Program eller temperatur har inte ställts in rätt.
- När du använt modultvättmedel har de olika komponenterna inte använts i rätt proportion.

När det fortfarande finns grå fläckar på tvätten

- Tvätt med fläckar av salva, fett eller olja har tvättats med för lite tvättmedel.
- Du har tvättat vid för låg temperatur.
- Det beror ofta på att sköljmedel - i synnerhet sköljmedel i koncentrerad form - hamnat på tvätten. Tvätta bort sådana fläckar så snabbt som möjligt och använd sköljmedlet med försiktighet.

När det finns skum kvar efter sista sköljningen

- Moderna tvättmedel kan även under sista sköljningen ge upphov till skum. Tvätten är ändå tillräckligt sköljd.

När det finns vita tvättmedelsrester på tvätten

- Det är fråga om olösliga beståndsdelar i moderna tvättmedel.
  Det är inte en effekt av otillräcklig sköljeffekt. Skaka av eller borsta bort resterna. Kanske hjälper det att vända plaggen ut och in före tvätten. Tänk över valet av tvättmedel, använd eventuellt ett flytande tvättmedel.

Nödtömma vatten

- Om tvättmaskinen inte kan pumpa ut tvättvattnet kan man göra en nödtömning.
- När tvättmaskinen står i ett utrymme med risk för frost måste man göra en nödtömning. Dessutom: Skruva dessutom loss tilloppsslangen från vattenkranen och lägg den på golvet och töm avloppsslangen.

⚠ **Varning!** Stäng av tvättmaskinen före nödtömning och gör den strömlös.
Se upp! Tvättvattnet som rinner ur nödtömningsslangen kan vara varmt. Risk för brännskador! Låt tvättvattnet svalna före nödtömningen!

1. Ta ett lågt kärl och samla upp tvättvattnet som rinner ut.
2. Fäll ned luckan på högra delen av maskinsockeln och ta bort den.

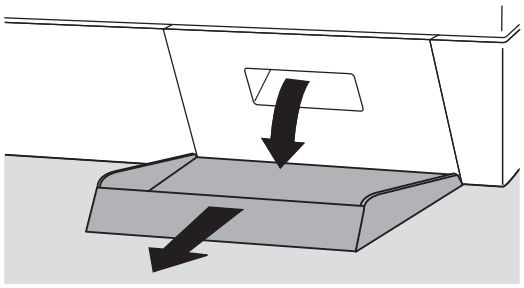

3. Lossa nödtömningsslangen från fästet.

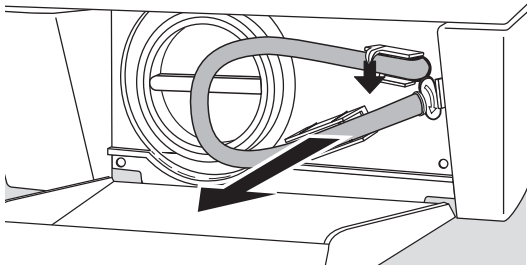

4. Ställ under ett uppsamlingskärl.
5. Lossa och dra ut pluggen på nödtömningsslangen genom att vrida moturs.
   Tvättvattnet rinner ut. Beroende på mängden tvättvatten kan det vara nödvändigt att tömma uppsamlingskärlet flera gånger. Stäng nödtömningsslangen med pluggen under tiden du tömmer kärlet.

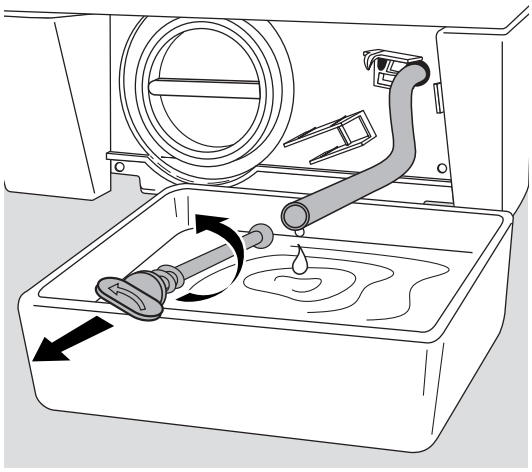

När tvättvattnet runnit ut helt och hållet:

6. Skjut in pluggen ordentligt i nödtömningsslangen och skruva fast den medurs.
7. Lägg tillbaka nödtömningsslangen och haka fast den i fästet igen.
8. Sätt tillbaks luckan i maskinsockeln och stäng den.

Barnspärr

När barnspärren är aktiverad kan du inte stänga luckan eller starta några program.

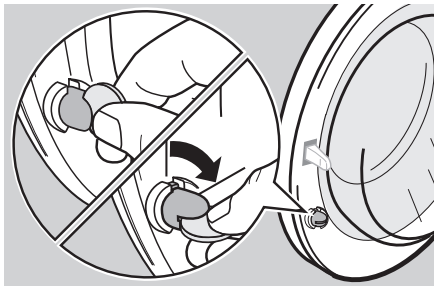

Aktivera barnspärr:

Vrid knappen (på luckans insida) medurs med hjälp av ett mynt till stoppet.

⚠ **Varning!** Knappen får inte vara intryckt efter inställningen, då är barnspärren inte aktiverad! Knappen måste vara ute som du ser på bilden.

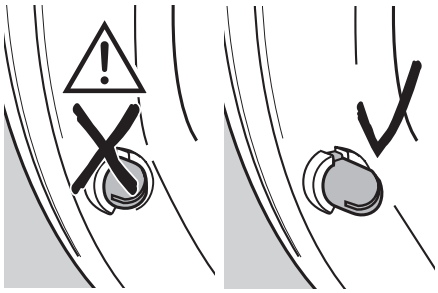

Ta bort barnspärren:

Vrid knappen moturs till stopp.

Uppställnings- och anslutningsanvisning

Tekniska data / Mått

Höjdjustering	ca +10/-6 mm
Tvättmängd (beroende på program)	max. 5 kg
Användningsområde	hushåll
Centrifugeringsvarvtal	se typskylt
Vattentryck	1-10 bar (=10–100 N/cm^2 =0,1–1,0 MPa)

(mått i mm)

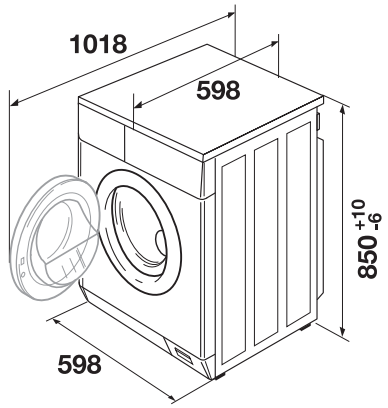

Säkerhetsanvisningar för installationen

- Luta inte tvättmaskinen framåt eller åt höger sida (sett framifrån). Elektriska komponenter kan bli våta!
- Se efter så att tvättmaskinen inte är transportskadad. Du får absolut inte ansluta en skadad maskin. Vänd dig till den som skött transporten om maskinen är skadad.
- Se till att alla delar av transportskydden är borttagna och att täcklocken är ditsatta på maskinen, se "Ta bort transportskydden“. Annars kan maskinen skadas vid centrifugeringen eller skada annat i närheten.
- Sätt i stickkontakten i ett jordat vägguttag.
  Obs! Stickkontakten får bara användas i torra utrymmen. Förlängningskablar in till våtrum är inte tillåtet.
- Fast anslutning: Maskinen måste alltid vara fast ansluten i våtrum (t.ex. badrum och duschrum). Fast anslutning får bara utföras av behörig elektriker.
- Förvissa dig före starten om att den märkspänning och strömtyp som finns angiven på maskinens typskylt överensstämmer med nätspänningen och strömtypen på uppställningsplatsen. Storleken på säkringen (proppen) som krävs framgår också av typskylten.
- Nätanslutningskabeln får endast bytas ut av service eller av behörig elektriker.

Uppställning av maskinen

Transportera maskinen

- Lägg inte tvättmaskinen på framsidan eller på höger sida (sett framifrån). Elektriska komponenter kan då bli våta.
- Transportera aldrig maskinen utan transportskydd. Ta inte bort transportskydden förrän maskinen står på uppställningsplatsen!
  Att transportera maskinen utan transportskydd kan orsaka skador på maskinen.
- Lyft aldrig maskinen i den öppna luckan eller i sockeln.
- Transport med hjälp av säckkärra (pirra): Sätt bara an säckkärran från sidan.

Ta bort transportskydden

Obs! Glöm inte ta bort transportskydden innan du startar maskinen! Förvara transportskyddens samtliga delar på säker plats. De kan behövas vid en senare transport (flyttning).

1. Öppna båda slangfästena på maskinens baksida och ta loss slangarna och nätkabeln.

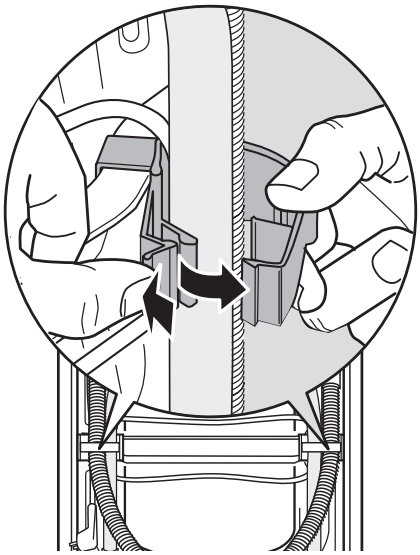

2. Ta bort båda slangfästena från maskinen med ett kraftigt ryck.

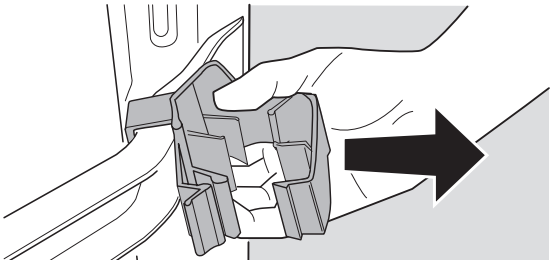

Specialnyckeln **E** och täcklocken **D** (2 stycken) och **G** (1 styck) levereras tillsammans med maskinen.

3. Skruva ut de två skruvarna **A** med specialnyckel **E**.
4. Skruva ut de fyra skruvarna **B** med specialnyckel **E**.
5. Ta av transportskenan **C**.
6. Skruva i de fyra skruvarna **B** igen.
7. Tillslut de två stora hålen med täcklocken **D**.
   Obs! Tryck in täcklocken så kraftigt att de snäpper in i maskinens baksida (skyddar maskinens inre mot stänkvatten).

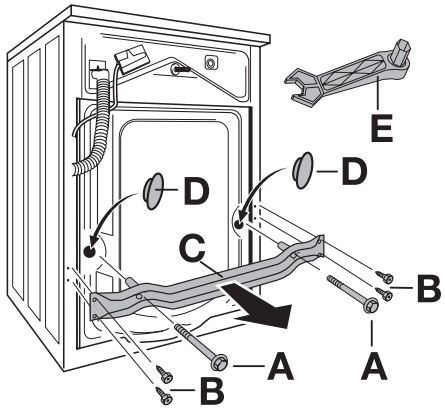

8. Ta bort skruven **F** inkl. tryckfjäder med hjälp av specialnyckel **E**.
9. Tillslut hålet med hjälp av täcklock **G**.
   Obs! Tryck in täcklocket så kraftigt att det snäpper in i maskinens baksida (skyddar maskinens inre mot stänkvatten).

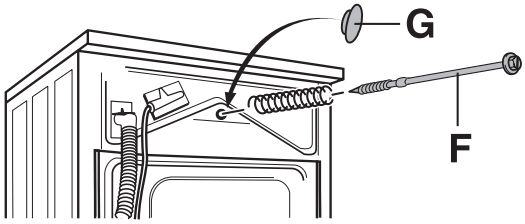

Förbereda uppställningsplatsen

- Uppställningsytan ska vara ren och torr, fri från bonvax och andra hala beläggningar, så att maskinen inte kan glida. Använd aldrig något smörjmedel som glidhjälp för att ställa maskinen på plats.
- Det är inte lämpligt att ställa maskinen på tjocka heltäckningsmattor eller golvbeläggningar med undersida av skumgummi. Maskinens stabilitet kan då inte garanteras.
- När golvet är belagt med plattor (klinkers) kan man lägga en vanlig gummimatta under maskinen.
- Försök inte justera små ojämnheter i golvet genom att lägga under trä- eller kartongbitar eller liknande, utan justera alltid med fötterna.
- Tvättmaskinen får inte ställas i ett utrymme med risk för frost. Risk för frostskador i maskinen!
- Tillopps- och avloppslangarna får inte vara vikta eller klämda.

Uppställning på en betongsockel

Montera av säkerhetsskäl golvplåtar, i vilka tvättmaskinen ställs, om du ställer den på betongsockel. Golvplåtarna finns att beställa hos kundtjänst.

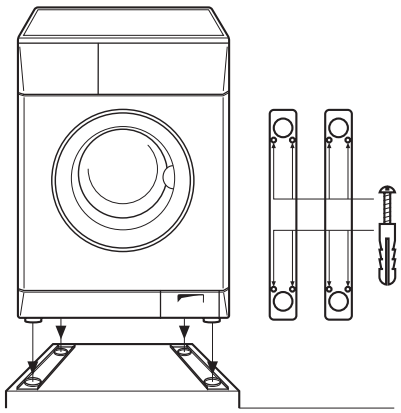

Uppställning på sviktande golv

När maskinen ställs på sviktande golv, i synnerhet trägolv, skruva då fast en minst 15 mm tjock, vattenbeständig träskiva på minst 2 av golvets bjälkar. Ställ om möjligt maskinen i ett hörn. Där är golvet stabilast och tendensen till resonanssvängningar minst.

Utjämna ojämnheter i golvet

Du kan justera ojämnheter i golvet och korrigera höjden med hjälp av de fyra justerbara skruvfötterna. Höjden kan justeras mellan +10 och ... -6 mm.
Använd specialnyckeln som medlevereras, den är till för transportskydden och för att justera fötterna.

1. Sätt an specialnyckeln på fotens sexkant och se till så att den sitter stadigt.
2. Justera skruvfötterna så att maskinen står vågrätt och stadigt på underlaget. Maskinen får inte flytta sig vid belastning.
3. Kontrollera helst uppställningen med vattenpass.

   Obs! Justera aldrig små ojämnheter i golvet genom att lägga under träbitar, papp eller liknande, justera alltid med hjälp av fötterna.

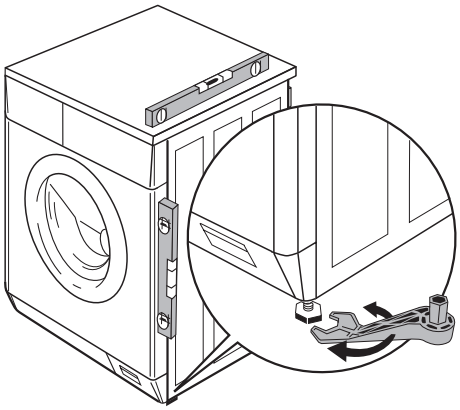

Elektrisk anslutning

Uppgifter om nätspänning, strömtyp och erforderlig säkring (propp) framgår av typskylten. Typskylten finns upptill bakom luckan.

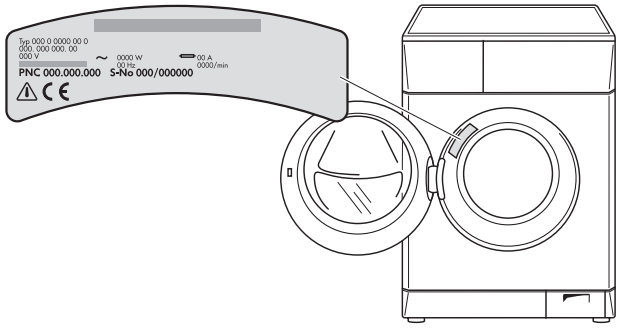

CE

Denna apparat uppfyller kraven i följande EG-direktiv:

– "Lågspänningsdirektivet" 73/23/EEC med ändringar
– "EMK-direktivet" 89/336/EEC med ändringar

Vattenanslutning

Tvättmaskinen har ett säkerhetsskydd som förhindrar att tvättvatten kan återsugas till vattenledningsnätet. Ytterligare åtgärder är inte nödvändiga.

Obs!

– Maskiner avsedda för anslutning till kallvatten får inte anslutas till varmvatten!
– Använd bara de medelvererade eller andra godkända slangar vid anslutningen!

Tillåtet vattentryck

Vattentrycket måste uppgå till minst 1 bar (= 10 N/cm^2 = 0,1 MPa), högst 10 bar (= 100 N/cm^2 = 1 MPa).

- Vid mer än 10 bar: Installera en tryckreduceringsventil.
- Vid mindre än 1 bar: Skruva loss tilloppsslangen på maskinens baksida och ta ut flödesregulatorn (ta bort silen med en spetstång och ta bort gummiringen som ligger bakom silen). Sätt bara tillbaka silen igen.

Vattentillförsel

En 1,35 m lång tryckslang finns med i leveransen.
Om du behöver en längre tilloppsslang ska du endast använda en godkänd tryckslang med fast monterade skruvkopplingar.

– Slangar med olika längd finns som tillbehör.
– Kontakta återförsäljaren eller vår konsumentkontakt för råd.

Obs! Du får absolut inte skarva tilloppsslangen för att förlänga den!

Packningar sitter antingen i slangens plastmuttrar eller ligger i en separat förpackning. Använd inga andra packningar!

1. Anslut slangens vinklade anslutning till tvättmaskinen.

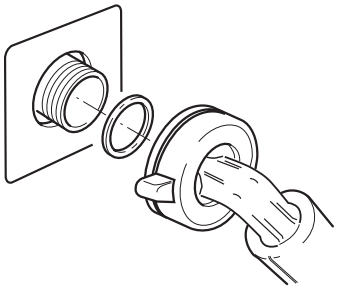

Obs!

– Lägg inte tilloppsslangen rakt ned utan vrid den till höger eller vänster(se bilden).
– Dra åt slangkopplingen för hand, använd inga verktyg.

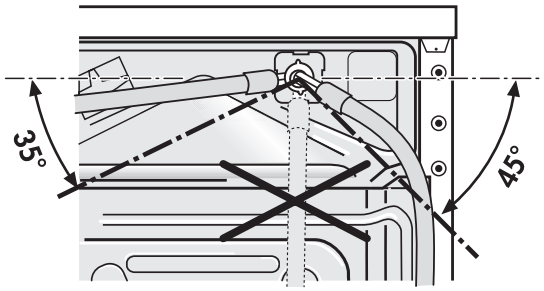

2. Anslut slangens raka anslutning till en vattenkran med gängan R 3/4 (tum).
Obs! Dra åt slangkopplingen för hand.

3. Kontrollera att slanganslutningarna är täta innan tvättmaskinen tas i drift genom att långsamt öppna vattenkranen.

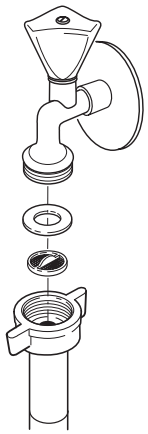

Vattenavlopp

Du kan antingen ansluta avloppsslangen till ett rör på väggen, ett vattenlås eller hänga den över ett tvättfat, en avloppsho eller ett badkar.

Använd bara originalslangar om du behöver längre avloppsslang (max. förlängning 3 m på golvet och sedan upp till 80 cm på höjden). Kontakta återförsäljaren eller konsumentkontakt för råd.
Längre avloppsslangar finns som tillbehör.

Obs! Lägg avloppsslangen så att den inte viks eller kommer i kläm.

Vattenavlopp till ett vattenlås

Slanghylsan passar alla vanliga typer av vattenlås. Kapa pipen på vattenlåset för största möjliga vattenflöde.
Säkra slanghylsan på vattenlåset med en slangklämma.

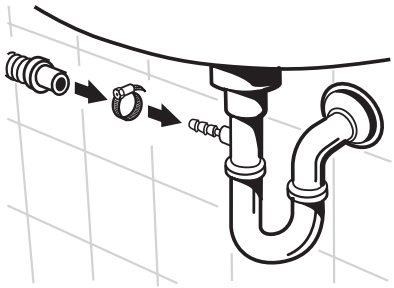

Vattenavlopp i ett handfat

Obs!

– Det är inte lämpligt med små handfat. Vattnet kan rinna över om handfatet inte kan svälja vattenmängden som pumpas ut!

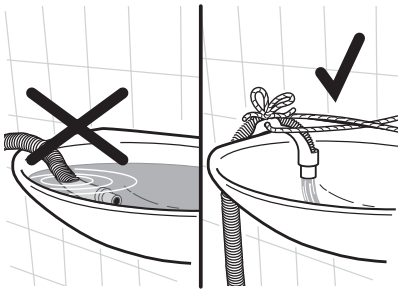

– Änden på avloppsslangen får inte doppa ner i det utpumpade vattnet.
Då kan vattnet sugas tillbaka in i maskinen!

– Hänger du upp avloppsslangen i ett handfat eller badkar måste du säkra slangen med hjälp av slangböjen som medföljer leveransen. Annars kan kraften från avloppsvattnet pressa slangen ur handfatet.

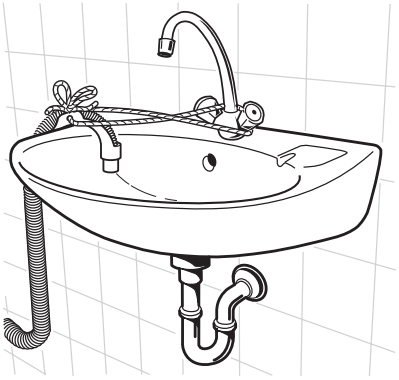

Fäst slangböjen med ett snöre i vattenkranen eller väggen.

Pumpningshöjder

För utpumpning av tvätt-/sköljvattnet har tvättmaskinen en pump som pumpar ut vattnet via avloppsslangen upp till en höjd av 1 m, räknat från golvytan där maskinen står.

Inbyggnad under en bänkskiva

Observera:

- Vattenkranen och stickkontakten måste vara åtkomliga även efter att tvättmaskinen byggts in.
- Maskinen skall anslutas till en **allpolig brytare** vid fast elanslutning. Skall utföras av behörig elektriker.
- Placera anslutningarna för el och vatten vid sidan om tvättmaskinen. Det finns ingen plats bakom den.

Bänkskiva med en höjd på 85 cm

Tvättmaskinen kan byggas in under en **helt sluten och genomgående** bänkskiva med en arbetshöjd på 85 cm, efter att tvättmaskinens topplock tagits bort. Tvättmaskinens höjd minskar då till ca 82 cm.

Dä krävs en inbyggnadssats under tvättmaskinen vid inbyggnad. Den finns att beställa som tillbehör.

⚠ **Varning!** Vid inbyggnad med tvättmaskinens topplock borttagen måste som skydd mot stänkvatten:

– en täckplåt monteras och jordas med specialskruvar på tvättmaskinens ovansida och

– en tätningslist klistras fast på tvättmaskinens övre framkant.

Först därefter får tvättmaskinen anslutas elektriskt och tas i drift.
Täckplåt, specialskruvar och tätningslist ingår i inbyggnadssatsen.

Nödvändiga nischmått (minsta mått i mm)

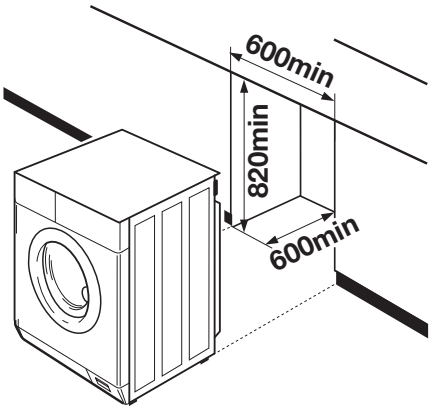

Bänkskiva med en höjd på 90 cm eller högre

⚠ **Varning!** Vid inbyggnad i kök med en arbetshöjd på 90 cm eller högre måste tvättmaskinens topplock vara kvar på tvättmaskinen som skydd mot stänkvatten. Annars säkerställs inte ett tillräckligt skydd mot stänkvatten.

Skjut in tvättmaskinen i nischen, i kök med en arbetshöjd på 90 cm eller högre, utan att ta bort tvättmaskinens topplock.

Garanti/Konsumentkontakt

Reklamation

Sverige

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. **Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.**

Konsumentkontakt

Sverige

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. **020 - 78 77 50** eller via e-mail på vår hemsida **www.electrolux.se**

Sakregister

A
Alarm 27
Avhärdare 6
B
Barnspärr 26, 31
Bio 10, 21
Blötläggning 9
Blötläggningsmedel 7, 18
Bomull 12
C
Centrifugering 9, 14, 16, 17, 20, 22
E
E (Energibesparing) 8, 9, 11, 21
Err (felindikering) 10, 26
Extra sköljning 10, 15, 21
F
Fintvätt 9, 11, 12, 21, 22
Fläckar 6, 29
Förtvätt 10, 15, 21
Förtvättmedel 7, 18
Frostrisk 5, 30
G
Garanti 5, 40
Gardiner 12
H
Handtvätt 9, 21, 22
I
Inbyggnadssats 39
Intensiv 10
K
Konsumentkontakt 24, 40, 43
Kulörtvätt 8, 11, 12, 21, 22
L
Linne 12
M
Miniprogram 9, 11, 21
Mjuksköljning 9, 22
Multidisplay 8, 19, 26
N
Nödtömning 30
P
Programindikering 8, 19
Programlängd 19
Programöversikt 7
Programtyp 10
Pumphus 24
S
Siden 12
Sköljmedel 7, 18
Sköljning 9, 22
Sköljstopp 9, 16, 20
Snabb 10, 15
Startfördröjning 8, 16, 19
Stärkning 9, 22
Syntet 9, 11, 21, 22
T
Tättmedelsfacket 7
Tillsatsmedel 7, 13, 14, 18
Tömning 9, 20
Tömningspump 7, 24
Tvättmängd 11, 21, 22
Tvättmedel 7, 13, 14, 18
Tvättmedelsfacket 18
Tvättvattenspump 24
Typskylt 7, 36, 43
V
Vatten
-avhärdare 6, 13, 18
-hårdhet 6, 13
tömning 9, 20
Vittvätt 8, 11, 12, 21, 22
Y
Ylle 9, 11, 12, 21
handtvättas 21, 22
handtvättbar 9
Ö
Öppning av luckan 17, 20, 27

Service och reservdelar

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel. **020 - 76 76 76** eller via e-mail på **www.elektroservice.se**. Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror-service.

Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observa, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:

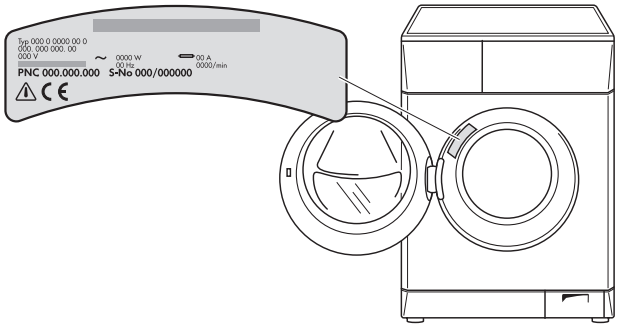

Modellbeteckning .....

Produktnummer .....

Serienummer .....

Inköpsdatum .....

Hur och när uppträder felet?

Electrolux HemProdukter AB
S-105 45 Stockholm
www.electrolux.se